


Montagehinweis für Schnapp-Schraub-Befestigung

1. Papierschablone
2. Buchstaben mit angeklebtem Schnappteil bauseits in die Papierschablone zur Markierung eindrücken.
3. An den Markierungen Bohrungen und Dübel setzen.
4. Schraubteil locker anschrauben, so dass ein Nachjustieren möglich ist.
5. Buchstabe, mit angeklebtem Schnappteil, mit dem bereits angeschraubten Teil zusammen drücken.

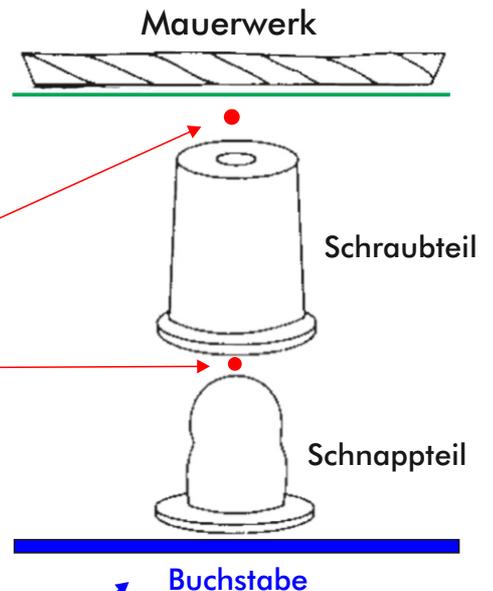

**Voraussetzung für eine einwandfreie Montage,
ist eine glatte Wand und ein passgenaues Bohren!**

Bei eventuellen Fragen,
zögern Sie bitte nicht uns anzurufen.



0341 3582420

Oder senden Sie eine E-Mail an:
info@werbetechnik-schulmeister.de